

CLIMATISEUR SPLIT SYSTEME INVERTER



SERIE AZUR MONO SPLIT

MANUEL DE L'UTILISATEUR



S'applique aux modèles :

OS22CUI09/OS22CUE09

OS22CUI12/OS22CUE12

OS22CUI18/OS22CUE18

Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cette pompe à chaleur qui a été conçue et testée pour satisfaire les exigences les plus hautes.

Nous vous rappelons que la mise en service de cet appareil doit être effectuée par une personne certifiée au titre des articles R543-78 et R543-99 modifiés par le décret du 13 avril 2011



Avant toutes opérations, merci de lire attentivement cette notice, puis de la garder soigneusement pour d'autres consultations.



RECUPERATION RECYCLAGE

Le directive européenne 2002/96/EC sur les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Il est donc interdit de jeter cet appareil avec les déchets domestiques courants.

Afin de vous en séparer, plusieurs possibilités existent :

Des tournées spécifiques de collecte de déchets Electriques et Electroniques peuvent être organisées par votre municipalité.

Si vous acheter un nouveau produit en remplacement de celui-ci, votre vendeur est tenu de récupérer le présent appareil

Vous pouvez enfin revendre ce produit à des récupérateurs spécialisés.

Le rejet ou l'abandon de ce produit dans la nature, ou dans tout autre endroit non autorisé est strictement interdit. Cela nuirait à l'environnement en rejetant dans la nature des produits pouvant polluer l'eau et s'intégrer dans la chaîne alimentaire.



Notre garantie ne pourra s'appliquer si les consignes de sécurité et d'emploi de cet appareil ne sont pas respectées. En cas de doute, merci de contacter votre installateur ou notre service après vente.

Afin d'éviter tous dommages aux personnes ou biens, nous vous remercions de lire et appliquer les différentes consignes données dans ce manuel.

Une utilisation incorrecte due à l'inobservation de nos consignes peut provoquer des blessures ou nuire à la longévité de cet appareil.

Les instructions données ici sont précédées de pictogrammes permettant de situer les risques

 DANGER	Indique la possibilité de blessures graves ou de danger de mort
 ATTENTION	Indique la possibilité de blessures ou de dommages aux biens ou à l'appareil

D'autres symboles sont utilisés pour attirer l'attention sur certaines manipulations

	A NE JAMAIS FAIRE
	TOUJOURS PROCEDER AINSI



DANGER



Ce climatiseur doit être raccordé électriquement à une installation électrique conforme aux normes en vigueur

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent provoquer un début d'incendie à cause d'un excès de chaleur



Ne jamais mettre en route, arrêter ou faire fonctionner en coupant ou mettant le courant

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent provoquer un début d'incendie à cause d'un excès de chaleur



Ne jamais endommager ou utiliser un cordon d'alimentation électrique endommagé ou non conforme

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent provoquer un début d'incendie



Ne jamais modifier la longueur du cordon d'alimentation électrique ou l'utiliser pour alimenter d'autres appareils.

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent provoquer un début d'incendie à cause d'un excès de chaleur



Ne jamais utiliser avec les mains mouillées ou dans un endroit très humide

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent avoir de graves conséquences



Ne jamais diriger le jet d'air directement sur les occupants du local où cet appareil est installé

Cela pourrait nuire à votre santé



Toujours vérifier que la terre soit conforme à la réglementation.

L'absence de terre peut provoquer des chocs électriques graves.



Ne jamais verser d'eau ou permettre à l'eau d'atteindre les parties électriques.

Cela peut provoquer des chocs électriques graves et endommager l'appareil.



Toujours installer un disjoncteur électrique d'un calibre adapté conforme.

L'absence de disjoncteur peut provoquer des chocs électriques et endommager l'appareil.



Toujours couper l'alimentation électrique si l'appareil émet des sons bizarres, des odeurs ou de la fumée

Cela peut provoquer des chocs électriques graves et endommager l'appareil.



Ne jamais boire l'eau qui s'évacue du climatiseur.

Elle contient des substances nocives à la santé et peuvent rendre malade.



Ne jamais ouvrir les unités intérieure ou extérieure en cours de fonctionnement

Cela peut provoquer des chocs électriques graves et endommager l'appareil.



Ne jamais positionner les unités près d'une source de chaleur, de produits inflammables ou explosifs.

Cela peut provoquer un début d'incendie ou explosion



Toujours assurer une ventilation correcte de la pièce ou est installé le climatiseur

Une fuite de gaz ou une concentration trop élevée de solvant pourrait provoquer une explosion.



Ne jamais modifier, démonter ou ouvrir les unités pendant leur fonctionnement

Cela pourrait provoquer des pannes, ou endommager l'appareil, provoquer des chocs électriques



ATTENTION



Lors de tout entretien ou nettoyage le climatiseur doit être impérativement mis hors tension

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent provoquer un début d'incendie à cause d'un excès de chaleur



Quand le filtre est ôté, ne pas toucher les parties internes de l'unité

Cela peut provoquer des coupures ou des blessures



Aérer le local lorsque des solvants sont utilisés

Une concentration trop élevée en solvant peut entraîner des malaises ou une intoxication



Ne jamais nettoyer le climatiseur avec de l'eau

L'eau peut s'infiltrer dans l'unité, abîmer l'isolation ou provoquer des courts circuits.



Ne jamais placer directement sous la sortie d'air une plante ou une cage contenant un animal

Dans le cas contraire des chocs électriques peuvent avoir de graves conséquences



Ne jamais utiliser cet appareil pour des usages spéciaux auxquels il n'est pas destiné

Ne pas utiliser pour conserver des denrées, de la nourriture, des animaux des plantes, des objets d'arts ou de valeur.



Ne jamais utiliser de détergents abrasifs, corrosifs ou à base de pétrole.

L'aspect extérieur de l'appareil peut être dégradé par leur utilisation.



Ne jamais placer d'objet empêchant l'entrée ou la sortie de l'air des appareils

Cela peut provoquer des pannes de l'appareil



Toujours mettre hors tension l'appareil s'il doit rester inutilisé pour une longue période

Outre une consommation accrue cela peut nuire à la longévité de l'appareil.



Toujours fermer les fenêtres lors de l'utilisation de l'appareil.

Cela peut entraîner une surconsommation d'énergie et le dépôt d'humidité à la surface des meubles et murs



Toujours insérer les filtres correctement après nettoyage

Le mauvais positionnement des filtres peut entraîner des vibrations, des bruits et le colmatage de l'unité



Si de l'eau s'infiltré dans l'unité, couper l'alimentation électrique et prendre contact avec une entreprise qualifiée



Ne jamais positionner les unités près d'une source de chaleur, de produits inflammables ou explosifs.

Cela peut provoquer un début d'incendie ou explosion



Toujours prendre garde au bon état du support du groupe extérieur

Une fuite dégradation de ce support peut entraîner sa chute et provoquer des blessures et des dommages à l'appareil



Prendre garde pendant le déballage et le montage aux parties coupantes et pointues

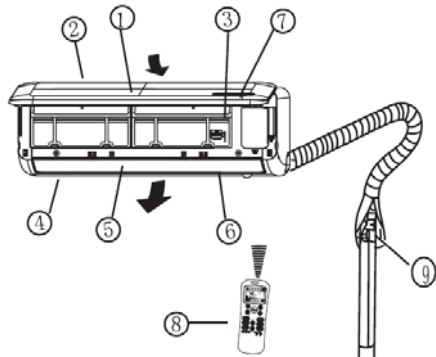
Cela pourrait vous blesser

Sommaire

Vue générale de l'appareil -----	6
Encombrement de l'appareil (unité extérieure) -----	6
Plages de fonctionnement et de réglage -----	7
Fonctionnement manuel forcé -----	7
Fonctions spéciales-----	8
Détection de fuite de fluide frigorigène -----	8
Réglage des directions de sortie d'air -----	8
Réglage de la direction verticale (haut et bas) -----	8
Réglage de la direction horizontale (droite à gauche) -----	8
Mémorisation de la position du balayage -----	8
Auto nettoyage (en option sur certains modèles) -----	8
Purification de l'air (sur certains modèles) -----	9
Fonction anti-moisissure (sur certains modèles) -----	9
Fonctionnement du climatiseur dans les différents modes spéciaux-----	9
Mode automatique -----	9
Mode économique (fonction SLEEP) -----	9
Mode déshumidification -----	9
Pour tirer le meilleur parti de votre climatiseur-----	10
Entretien et maintenance-----	10
Nettoyage de la carrosserie, grille, volet, télécommande-----	10
Nettoyage des filtres -----	11
Arrêt de l'appareil pour une longue période-----	12
Remise en service après une longue période d'arrêt-----	12
Unité extérieure -----	12
Cas des installations d'une puissance nominale >12 kW en froid. -----	12
Phénomènes pouvant apparaître lors du fonctionnement normal de l'appareil -----	13
Dispositifs de protection internes -----	13
Pannes et dysfonctionnements -----	15

Vue générale de l'appareil

Unité intérieure



- 1 – Façade avant
- 2 – Entrée d'air (reprise)
- 3 – Filtre (sous la façade)
- 4 – Sortie d'air (soufflage)
- 5 – Volet de balayage horizontal
- 6 – Aubes directrices verticales
- 7 – Afficheur
- 8 – Télécommande
- 9 -- Raccord frigorifiques et condensats

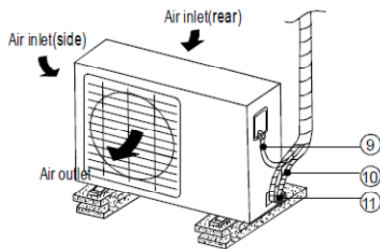
Indications de l'afficheur

Récepteur infra rouge



- Témoin de préchauffage ou de dégivrage
- Témoin de marche, clignote à la mise sous tension puis fixe en fonctionnement
- Est allumé lorsque le mode timer activé
- Affiche la température demandée ou les codes de diagnostic

Unité extérieure



- 9 - Câble d'alimentation électrique et de connexion avec l'unité intérieure (hors fourniture)
- 10 – Raccordements frigorifiques (hors fourniture)

Note : Toutes les images de ce manuel sont utilisées pour illustrer les explications données. Elles peuvent donc différer de l'appareil en votre possession.

Note :. Un filtre encrassé diminue les performances de votre appareil qui consommera plus d'énergie.
Un nettoyage fréquent est à envisager lorsque les conditions d'utilisations de cette appareil entraîne un encrassage plus rapide du filtre.

Pour le fonctionnement et la manipulation de la télécommande, voir la notice de celle-ci jointe à l'appareil.

Encombrement de l'appareil (unité extérieure)

Modèle	Dimensions en mm		
	Largeur	Hauteur	Profondeur
9	760	590	285
12	760	590	285
18	760	590	285
24	845	695	335

Plages de fonctionnement et de réglage

Mode Température	Rafratchissement	Chauffage*	Déshumidification*
Température de réglage possible	17 à 30°C	+17 à 30°C	>10 °C
Plages de températures extérieures	$-5^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{ext}} \leq +50^{\circ}\text{C}$	$-15^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{ext}} \leq +24^{\circ}\text{C}$	$0^{\circ}\text{C} \leq T_{\text{ext}} \leq +50^{\circ}\text{C}$

- Pour les modèles pourvus de cette fonction

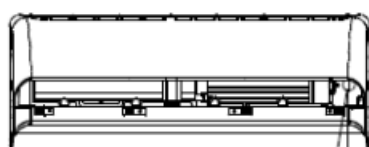
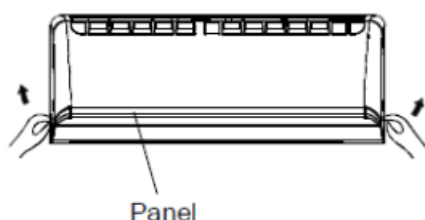


1. Si le climatiseur fonctionne avec des températures hors des plages ci-dessus, des dispositifs de protections automatiques de la machine rentreront en action et provoqueront un fonctionnement qui pourra apparaître comme anormal
2. Si le climatiseur fonctionne avec une humidité relative de la pièce supérieure à 80%, de la condensation peut apparaître sur les surfaces en contact avec l'air et provoquer un écoulement de gouttelettes. Pour éviter cela, positionner le volet de balayage vers le sol et mettre la ventilation en grande vitesse.
3. Les performances optimum de cette machine seront atteintes à l'intérieure des plages données ci-dessus

Note : Vous devez, lorsque les températures extérieures risquent de descendre sous les 0°C laisser votre appareils sous tension afin qu'il puisse redémarrer en toute sécurité en cas de besoin (pour les appareils réversibles).

Fonctionnement manuel forcé

Cet appareil peut être mis en marche manuellement en cas de non fonctionnement de la télécommande (piles déchargées).



Soulever la façade en tirant vers le haut jusqu'à sentir une résistance et entendre un clic de blocage.

Presser le bouton à droite de la partie découverte une fois pour passer en mode automatique

Un double appui en moins de 5 secondes permet de passer en marche forcée en FROID

Refermer le panneau pour assurer un fonctionnement normal

Pour reprendre la main depuis la télécommande il suffit de commander l'appareil avec la télécommande.

Ce bouton n'est prévu que pour du dépannage et ne doit pas être utiliser régulièrement

La procédure ci-dessus suppose que le climatiseur soit à l'arrêt. Si ce n'est pas le cas, appuyer sur le bouton jusqu'à l'arrêt de l'appareil. Attendre 3 minutes puis remettre en route.

Fonctions spéciales

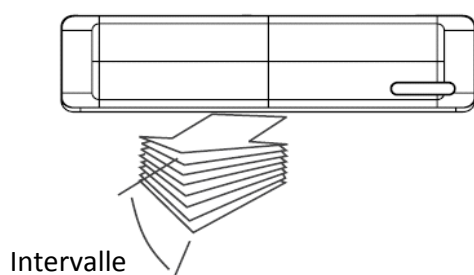
Détection de fuite de fluide frigorigène

- Cette technologie permet lorsque une baisse de la quantité de réfrigérant est détectée de le signaler en affichant « EC » sur l'unité intérieure (Pour les modèles pourvus de cette fonction).

Réglage des directions de sortie d'air

Des sorties d'air mal réglées sont causes d'inconfort et de mauvaise homogénéisation des températures dans la pièce


Pour ajuster les volets de sortie horizontaux et verticaux, utilisez la télécommande



Réglage de la direction verticale (haut et bas)

Utiliser la télécommande pendant le fonctionnement de l'appareil. Chaque appui fait bouger le volet de 6 degrés. Référez vous à la notice de la télécommande pour plus de détails

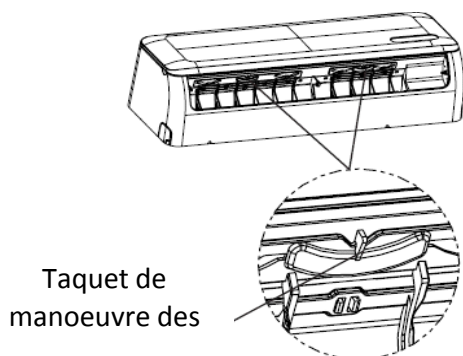Ne jamais effectuer de réglage manuellement



Réglage de la direction horizontale (droite à gauche)

A l'arrêt du climatiseur, orienter les aubes manuellement selon votre gout.

Ne jamais effectuer le réglage climatiseur en fonctionnement

Mémorisation de la position du balayage

Lors de l'arrêt du climatiseur la position des volets réglée par l'utilisateur est mémorisée. Au redémarrage, le climatiseur repositionne les volets suivant les préférences de l'utilisateur. Il faut néanmoins que la position choisie reste dans l'intervalle autorisé. Si la position est hors de l'intervalle, c'est la position maxi de celui-ci qui est retenue. En cas d'arrêt par coupure d'alimentation ou pendant le mode turbo, l'appareil redémarre dans la position par défaut.

Auto nettoyage (en option sur certains modèles)

Cette fonction agit à l'arrêt du climatiseur en mode FROID pour nettoyer la batterie de l'unité intérieure et l'assécher pour prévenir le développement de micro-organismes et d'odeurs

Pour les modèles froid seul, l'appareil ventile en vitesse basse pendant une demie heure puis s'arrête

Pour les modèles réversibles, la séquence de fonctionnement est la suivante :

Fonctionnement en ventilation seul à basse vitesse

Fonctionnement en mode chaud à basse vitesse

Fonctionnement en ventilation seul à basse vitesse

Arrêt automatique.

NOTE : Cette fonction est accessible uniquement en mode FROID, ou DESHUMIDIFICATION

Il est préférable que le climatiseur ait fonctionné au moins une demie heure avant d'activer cette fonction.

Une fois cette fonction activée, tous les « timer » sont annulés.

Pendant la durée de cette fonction, un nouvel appui sur la touche « SELF CLEAN » arrête le climatiseur.

Purification de l'air (sur certains modèles)

Certains appareils sont équipés de filtres à plasma ou de ioniseur.

Le ioniseur assainie l'air en générant des ions négatifs.

Le plasma en soumettant l'air à une haute tension détruit les poussières et organismes contenus dans cet air.

Fonction anti-moisissure (sur certains modèles)

A l'arrêt du climatiseur, la ventilation continuera pendant 10 minutes afin de sécher la batterie de l'unité intérieure pour prévenir le développement de micro-organismes et d'odeurs

Fonctionnement du climatiseur dans les différents modes spéciaux

Mode automatique

Dans ce mode le climatiseur choisira son mode en fonction de la température de la pièce et de la température réglée.

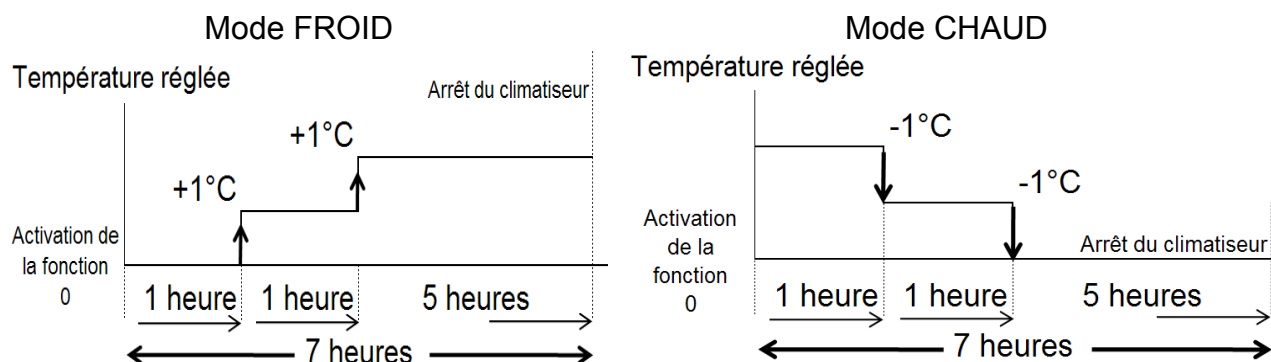
La régulation se fera automatiquement autour de la température choisie.

Dans le cas où le mode AUTO ne vous apporterai pas satisfaction, nous vous conseillons de choisir le mode adapté.

Mode économique (fonction SLEEP)

En activant cette fonction le climatiseur modifiera la température réglée d'un degré par heure suivant le mode (voir graphique ci-dessous) puis régulera à cette nouvelle température pendant 5 heures avant de s'arrêter

La vitesse de ventilation sera contrôlée automatiquement



Mode déshumidification

La vitesse de ventilation sera contrôlée automatiquement

En mode déshumidification, si la température de la pièce descend sous +10°C, le compresseur s'arrête et ne démarrera que lorsque la température sera remontée au dessus de +12°C

Pour tirer le meilleur parti de votre climatiseur

Les quelques conseils ci-dessous vous permettront d'obtenir de votre climatiseur les meilleures performances pour un maximum de confort.

- Régler les volets directionnels afin que le flux d'air ne soit pas orienter directement vers des occupants au repos.
- Régler les températures pour un maximum de confort entre +19 et +24°C, des températures extrêmes pourraient induire des sensations désagréables ainsi qu'une consommation d'énergie excessive.
- Utiliser le mode automatique pour conserver une température constante +/-2°C lorsque le local est inoccupé. En période d'occupation, préférer l'un des modes CHAUD ou FROID.
- Maintenir lors du fonctionnement de cet appareil portes et fenêtres closes.
- Anticiper la mise en service du climatiseur pour obtenir la température choisie à votre arrivée en utilisant la fonction TIMER.
- Ne placer aucun obstacle à la sortie ou à l'entrée de l'air de votre climatiseur. Cela gênerait son fonctionnement et diminuerait ses performances.
- Nettoyer le filtre à poussière régulièrement, un filtre encrassé en source de surconsommation et de mauvaises performances.
- Ne jamais faire fonctionner l'unité avec le volet horizontal fermé.

Entretien et maintenance



AVANT TOUTES INTERVENTIONS D'ENTRTIEN OU DE NETTOYAGE :

- ❖ **ARRETEZ VOTRE CLIMATISEUR**
- ❖ **COUPEZ L'ALIMENTATION ELECTRIQUE**

POUR LES OPERATIONS DE MAINTENANCE FAITES APPEL A UNE ENTREPRISE SPECIALISEE



ATTENTION

L'usage de solvant est interdit sur cet appareil. Cela pourrait l'endommagé ou formé des dégagements gazeux nocifs ou explosifs.

Ne jamais utiliser d'eau sous pression pour nettoyer le climatiseur

L'usage de détergent contenant du PCMX (p-chloro-m-xylénol) est interdit.

Nettoyage de la carrosserie, grille, volet, télécommande

Un bon entretien de cet appareil lui assurera une bonne longévité. La surface extérieure peut être nettoyée avec un chiffon humide.

Ne pas utiliser d'eau à une température supérieure à +40°C

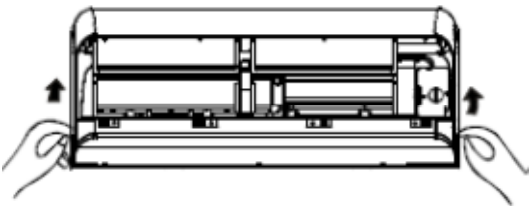
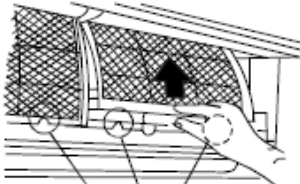
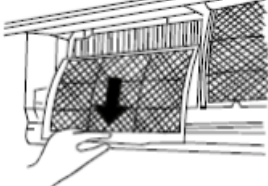
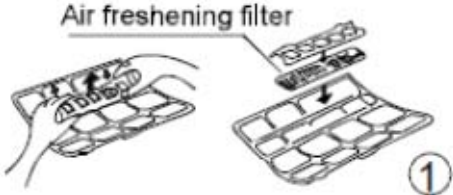
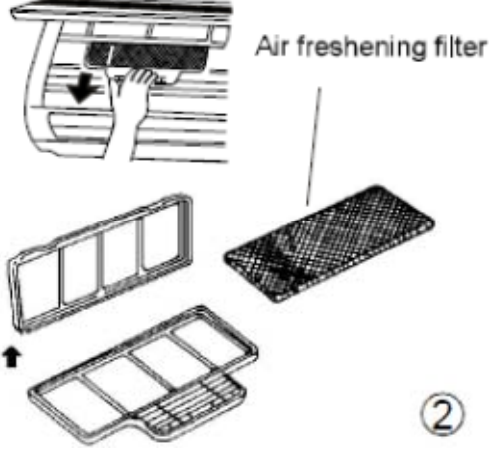
Ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus pour le nettoyage.



Au cas où de l'eau sera renversée, essuyez-la immédiatement avec un linge ou du papier absorbant.

N'utilisez pas de produit à récurer ou des solvants ni des détergents pour verre ou à usage universel. Ils risquent d'entraîner des dommages importants aux surfaces en plastique et aux autres éléments

Nettoyage des filtres

Pour un bon fonctionnement de votre appareil, les filtres doivent être nettoyés tous les quinze jours (voire plus souvent si les conditions de fonctionnement l'imposent). Les filtres rafraîchisseurs d'air (BIO FILTRE, Silver ION FILTER, VITAMIN C FILTER, PLASMA) doivent être nettoyés tous les 15 jours et changés tous les 4, 5 mois de fonctionnement.

	Soulever la façade en tirant vers le haut jusqu'à sentir une résistance et entendre un clic de blocage.
	Saisir le filtre à poussière par les tirettes (voir dessin ci contre) et soulever pour dégager les taquets de leur logement.
	Tirer ensuite vers vous et vers le bas pour dégager le filtre.
	Démonter ensuite les filtres spéciaux (en option) suivant le même principe.
	Certains filtres, positionner au plus près de la batterie ne sont accessibles que lorsque le filtre à poussière est déposé. Retirer alors le support-filtre complet en tirant vers le bas Ouvrir le support qui se sépare en deux parties pour accéder au filtre qui se retire alors facilement.  S'il s'agit d'un filtre à plasma, attendre 10 minutes après la coupure de l'alimentation électrique pour accéder au filtre.

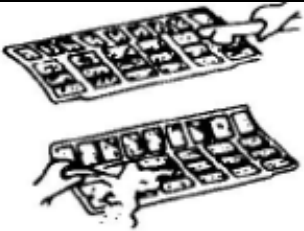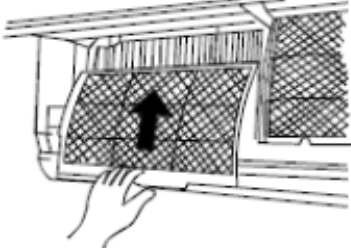	Nettoyer le filtre avec un aspirateur ou à l'eau froide, laisser le alors sécher avant de le remonter.
	Pour remonter les filtres procéder en ordre inverse du démontage. Vérifier bien qu'ils soient correctement positionnés et maintenus pour éviter toutes vibrations ou bruits. Refermer la façade en la rabattant vers le bas.
Reconnecter l'alimentation électrique. L'appareil peut fonctionner à nouveau	

Arrêt de l'appareil pour une longue période

- Faire fonctionner le climatiseur en ventilation seule pendant une dizaine d'heure pour bien sécher la batterie et le bac à condensats.
- Arrêter le climatiseur
- Couper l'alimentation électrique
- Enlever les piles de la télécommande

Remise en service après une longue période d'arrêt



Si vous risquez de remettre le climatiseur en service alors que la température extérieure est en dessous de +5°C, **il faudra mettre l'unité sous tension 24 heures avant de la redémarrer.**

- Vérifier que les connexions électriques ne soient pas abimées.
- Vérifier que l'alimentation électrique est correcte
- Vérifier le positionnement des filtres
- Vérifier que le tube d'évacuation des condensats ne soit pas bouché
- Vérifier qu'aucun obstacle ne se trouve à l'entrée ou à la sortie de l'air
- Vérifier le fonctionnement des piles une fois remplacées dans la télécommande

Unité extérieure

L'unité extérieure doit faire l'objet d'une maintenance spécifique, faire appel à une entreprise agréée

Cas des installations d'une puissance nominale >12 kW en froid.

Les installations qui rentrent dans ce cadre doivent faire l'objet d'un suivi obligatoire à la charge et à l'initiative du propriétaire suivant les directives de l'article R224-59-3 du Code de l'environnement.

Renseignez vous auprès de votre installateur.

Phénomènes pouvant apparaître lors du fonctionnement normal de l'appareil

Dispositifs de protection internes

Protection anti-court cycle : Le compresseur ne peut pas démarrer moins de 3 minutes après s'être arrêté.

Anti courant d'air : En mode chauffage, les unités sont conçues pour ne pas souffler d'air froid dans la pièce dans les cas suivants lorsque la température souhaitée n'est pas atteinte :

- Quand le chauffage vient juste d'être activé
- Pendant les cycles de dégivrage
- Lorsque la température demandée est basse +17°C

Dégivrage.

- Les ventilateurs des unités intérieure et extérieure s'arrêtent pendant le dégivrage.
- Du givre peut apparaître sur l'unité extérieure par basse température et forte humidité de l'air. La présence de givre diminue les performances de chauffage de l'appareil. Les cycles de dégivrage réguliers permettent de conserver de bonnes performances de chauffage.
- Un cycle de dégivrage peut durer de 4 à 10 minutes en fonction des conditions extérieures.

Brouillard.

- En mode froid, lorsqu'une grande différence de température existe entre le soufflage et l'ambiance avec une forte humidité de l'air, une sorte de brouillard peut apparaître.
- En mode chaud, après un cycle de dégivrage, le reste d'humidité dans la batterie intérieure peut être soufflé dans la pièce au redémarrage.

Bruit

- Un chuintement peut se faire entendre pendant le fonctionnement du compresseur ou peu de temps après son arrêt. C'est le bruit de l'écoulement du fluide réfrigérant dans les tuyauteries.
- Un craquement peut se faire entendre au niveau de l'unité intérieure pendant le fonctionnement ou après l'arrêt de la machine. Il s'agit de la contraction ou de la dilatation des pièces en plastiques lors des changements de mode de fonctionnement (après un dégivrage) ou pendant la variation de température (en chaud ou en froid).
- Un bruit peut apparaître à la mise en service lors du repositionnement automatique du volet de balayage.

Poussières

- De la poussière ou du sable peuvent s'être accumulés dans l'unité extérieure pendant une longue période d'arrêt. A la remise en service le ventilateur les propulsera hors de la carrosserie.

Odeurs.

Cela est dû à la restitution d'odeurs de produits de nettoyage, de cire, de fumée de tabac aspirées lors du fonctionnement de l'appareil.

Ventilation.

L'appareil passe seul d'un mode chaud ou froid à un mode ventilation seule. Lorsque la température désirée est atteinte, le compresseur stoppe et le climatiseur passe en mode ventilation seule pour continuer de mesurer la température de la pièce. Le compresseur repartira lorsque la température aura baissé ou monter

suyvant le mode de fonctionnement suffisamment sans que cela soit ressenti par les occupants.

Condensation :

Des gouttelettes de condensation peuvent apparaître à la surface de l'unité intérieure lorsque une basse température ambiante est demandée avec une forte hygrométrie. Pour éviter cela, positionner le volet de manière horizontale avec une ventilation en grande vitesse.

Chauffage :

Le climatiseur capture de la chaleur à l'extérieur et la restitue à l'intérieur de l'habitation. Quand la température extérieure chute, la quantité de chaleur capturée chute également alors que le besoin de chauffage augmente avec une différence de température qui augmente. Si une température acceptable ne peut alors être atteinte, nous vous conseillons d'utiliser un chauffage d'appoint.

Redémarrage automatique :






En cas de coupure de courant pendant le fonctionnement de l'appareil, le climatiseur cesse totalement de fonctionner. Pour les modèles équipés du dispositif de redémarrage automatique la remise en route est immédiate après rétablissement du courant. Pour les modèles non pourvu de cette option, une action sur la télécommande ON/OFF permet de remettre l'appareil en service lorsque le voyant « OPERATION » clignote.

Interférences :

L'utilisation de téléphone portable, d'éclairage halogène, de wifi ou autres appareils générateurs d'ondes peut causer des dysfonctionnements. Dans ce cas, couper l'alimentation électrique pendant 3 minutes puis redémarrer le climatiseur par la télécommande.

Pannes et dysfonctionnements

Avant d'appeler un dépanneur, vérifiez que le dysfonctionnement de votre appareil ne rentre pas dans l'une des catégories suivantes :

L'appareil ne démarre pas		<table><tr><td>Vérifiez la connexion électrique</td></tr><tr><td>Contrôlez les fusibles ou la protection électrique</td></tr><tr><td>L'appareil est en attente après avoir atteint sa consigne</td></tr><tr><td>Une programmation est active, Annuler cette programmation ou attendre la fin de celle-ci</td></tr><tr><td>Vérifier les piles de la télécommande</td></tr><tr><td>Le redémarrage du compresseur n'est autorisé que 3 minutes après son arrêt</td></tr></table>	Vérifiez la connexion électrique	Contrôlez les fusibles ou la protection électrique	L'appareil est en attente après avoir atteint sa consigne	Une programmation est active, Annuler cette programmation ou attendre la fin de celle-ci	Vérifier les piles de la télécommande	Le redémarrage du compresseur n'est autorisé que 3 minutes après son arrêt
Vérifiez la connexion électrique								
Contrôlez les fusibles ou la protection électrique								
L'appareil est en attente après avoir atteint sa consigne								
Une programmation est active, Annuler cette programmation ou attendre la fin de celle-ci								
Vérifier les piles de la télécommande								
Le redémarrage du compresseur n'est autorisé que 3 minutes après son arrêt								
L'appareil ne refroidit pas comme il le devrait		<table><tr><td>A-t-il fonctionné suffisamment longtemps pour atteindre la valeur désirée ?</td></tr><tr><td>Vérifier que l'unité extérieure soit suffisamment ventilée</td></tr><tr><td>Vérifier la valeur programmée sur la télécommande</td></tr><tr><td>Vérifier que toutes les ouvertures de la pièce soient bien fermées</td></tr><tr><td>Les filtres sont-ils bien propres ?</td></tr><tr><td>Vérifier qu'il n'y ait pas un appareil qui dégage de la chaleur dans la pièce</td></tr></table>	A-t-il fonctionné suffisamment longtemps pour atteindre la valeur désirée ?	Vérifier que l'unité extérieure soit suffisamment ventilée	Vérifier la valeur programmée sur la télécommande	Vérifier que toutes les ouvertures de la pièce soient bien fermées	Les filtres sont-ils bien propres ?	Vérifier qu'il n'y ait pas un appareil qui dégage de la chaleur dans la pièce
A-t-il fonctionné suffisamment longtemps pour atteindre la valeur désirée ?								
Vérifier que l'unité extérieure soit suffisamment ventilée								
Vérifier la valeur programmée sur la télécommande								
Vérifier que toutes les ouvertures de la pièce soient bien fermées								
Les filtres sont-ils bien propres ?								
Vérifier qu'il n'y ait pas un appareil qui dégage de la chaleur dans la pièce								
L'appareil fait un bruit sourd en fonctionnant		<table><tr><td>Le filtre à air est bouché</td></tr><tr><td>L'unité est mal fixée</td></tr><tr><td>Un filtre est mal positionné ou la façade est mal refermée</td></tr></table>	Le filtre à air est bouché	L'unité est mal fixée	Un filtre est mal positionné ou la façade est mal refermée			
Le filtre à air est bouché								
L'unité est mal fixée								
Un filtre est mal positionné ou la façade est mal refermée								
L'appareil émet comme des gargouillis		<table><tr><td>Fonctionnement normal, le fluide frigorigène est en mouvement dans l'appareil</td></tr></table>	Fonctionnement normal, le fluide frigorigène est en mouvement dans l'appareil					
Fonctionnement normal, le fluide frigorigène est en mouvement dans l'appareil								
L'appareil s'arrête seul en mode CHAUFFAGE		<table><tr><td>L'appareil est protégé contre les élévations anormales de température au-dessus de 70°C</td></tr><tr><td>Vous pourrez le redémarrer dès que la température aura baissé</td></tr></table>	L'appareil est protégé contre les élévations anormales de température au-dessus de 70°C	Vous pourrez le redémarrer dès que la température aura baissé				
L'appareil est protégé contre les élévations anormales de température au-dessus de 70°C								
Vous pourrez le redémarrer dès que la température aura baissé								



Dans les cas suivants arrêtez votre climatiseur, coupez l'alimentation électrique et appelez une société agréée pour le dépannage.

- L'afficheur de l'unité intérieure affiche l'une des valeurs suivantes :
E0, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7
P0, P1, P2, P3, P4
- Le fusible fond de manière fréquente
- Le disjoncteur coupe l'alimentation de manière fréquente
- La télécommande ne fonctionne pas (avec des piles neuves) ou son fonctionnement est aléatoire.
- Tous autres phénomènes non décrits ci-dessus

**NE JAMAIS TENTER DE DEPANNER VOTRE
CLIMATISEUR SEUL ET FAITES TOUJOURS APPEL A
UNE SOCIETE AGREEE**