

MANUEL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION

Attention ! Lire attentivement ce livret de mise en service avant d'utiliser votre aspiration centralisée.
Garder ce livret à proximité de la centrale pour une consultation rapide.



FONCTIONNEMENT

Avec flexible standard

Il s'agit simplement d'introduire le flexible dans une des prises d'aspiration de votre maison.

La prise est munie de contacteurs 24 Volts basse tension (deux petits contacts laiton à l'intérieur des prises).

Dès que le raccord métallique du flexible est introduit dans la prise, l'aspirateur central se met en marche, le retrait de celui-ci permet l'arrêt.

Avec flexible à interrupteur

Même opération, mais bien positionner l'embout du flexible entre les deux contacteurs des prises.

L'embout du flexible est équipé d'une petite langue et les prises d'un petit repère pour vous assurer de la bonne position du flexible.

La mise en marche et l'arrêt de l'aspirateur central s'effectuent alors en appuyant sur l'interrupteur du flexible.

GARANTIES OSILY

- 1) **Les Accessoires OSILY** sont garantis 1 an contre tout vis de fabrication dès la date de facturation (la garantie ne couvre pas l'usure des poils des brosses).
- 2) **Les raccords d'installation OSILY** sont garantis 5 ans dès la date de facturation.
- 3) **La Centrale d'aspiration OSILY** est garantie en intégralité pendant 2 ans pour toutes pièces présentant un défaut de fabrication, dès la date de facturation.
- 4) **Le moteur** est garanti 2 ans, dès la date de facturation.
- 5) Pendant la période garantie (2 ans), **la main d'œuvre** est gratuite, si le service après-vente est réalisé dans nos ateliers.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure normale de fonctionnement du moteur. (Comme les charbons : il est conseillé de les changer toutes les 400h, et les roulements).

Toute intervention devra être réalisée par un professionnel.
Les frais de transport allé/retour ne sont pas couverts par la garantie.



Coupon à nous retourner dès la mise en service de la Centrale.

NOM : PRÉNOM :

ADRESSE :

CP : VILLE :

TEL : ____/____/____/____ PORT : ____/____/____/____

DATE DE MISE EN SERVICE : ____/____/____

NUMÉRO DE SÉRIE :

Signature :

La Centrale sert uniquement pour un usage domestique

- 1) La garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation autre que celle pour laquelle elle est prévue : **le dépoussiérage domestique**. En cas de détérioration suite à un événement imprévisible : surtension ou « coup d'orage », les dommages seront couverts par **l'assurance personnelle de l'utilisateur**.
- 2) La Centrale ne doit pas être utilisée pour le **nettoyage du chantier** : les poussières de plâtre ou ciment encrassent les turbines du moteur ce qui raccourcit sa durée de vie.
- 3) Ne pas aspirer **de liquide sans le collecteur d'eau**.
N'aspirer **ni cendres, ni poussières très fines** du type shampoing à moquette en poudre ou autres poussières abrasives.
- 4) La Centrale ne doit **jamais fonctionner sans filtre**.
Le filtre doit être régulièrement lavé.
- 5) La Centrale doit **impérativement** fonctionner par le principe de la télécommande.
- 6) La Centrale ne doit jamais fonctionner **toutes prises fermées**.
- 7) Ne rien poser sur le couvercle de la Centrale.
Ne pas boucher le rejet d'air.
Ne pas laisser l'extrémité du flexible obturée.


La garantie ne s'applique pas en cas de retour d'une centrale ou d'un moteur mis en pièces détachées.

EN CAS DE NON-RESPECT DES POINTS CI-DESSUS, LA GARANTIE SERA ANNULÉE.

INSTALLATION

- Votre aspirateur central doit être installé dans un endroit sec et aéré, loin de toute source de chaleur.
- Prévoir un dégagement de 50cm tout autour de l'appareil. Vous pouvez dévier l'air du rejet à l'aide d'un coude 90° Long dirigé vers le haut.
- Ne jamais déposer quoique ce soit sur le dessus de l'appareil.
- Ne jamais modifier le cordon d'alimentation électrique.
- L'aspirateur central doit être installé à proximité d'une prise électrique de 16 Ampères reliée à un disjoncteur indépendant de 16 Ampères 240 Volts muni de la terre.
- Il doit également être installé à une hauteur permettant d'ouvrir facilement la cuve et à un endroit accessible pour vider le réservoir.

POSE DE L'APPAREIL

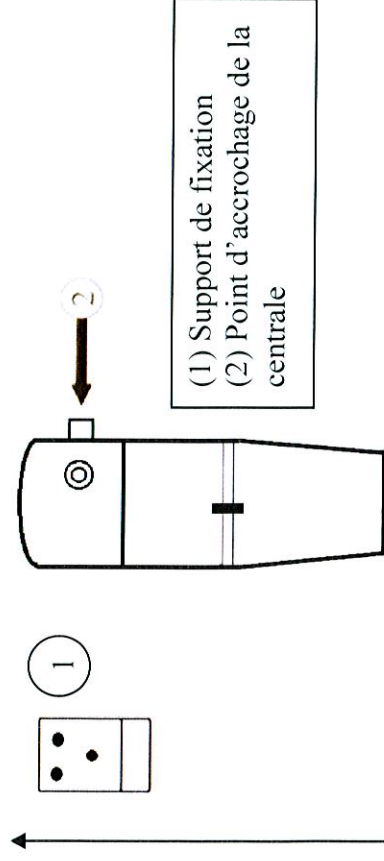

95 cm minimum du sol au haut du support (idéal 145 cm)

Pose de l'appareil

1. Fixez le support mural fourni, à l'aide de 3 vis (non fournies).
2. Accrochez votre central au support.
3. Raccordez le conduit d'aspiration principal à l'entrée d'air,
4. Raccordez les fils de commande des prises au connecteur basse tension (p.5).
5. Branchez le cordon d'alimentation de l'appareil à la prise 220V

DÉPANNAGE

Problème : Peu ou pas d'aspiration

- Vérifiez si la cuve a besoin d'être vidangée, au besoin la vider.
- Vérifiez si le filtre a besoin d'être nettoyer, au besoin le changer et le nettoyer.
- Vérifiez que la cuve soit accrochée correctement.
- Si le problème persiste, débranchez l'arrivée du réseau PVC sur la Centrale et mettez en fonction l'appareil afin de définir si le manque d'aspiration concerne la Centrale ou le réseau d'installation.
- Vérifiez si le flexible n'est pas bouché. Si oui, vous pouvez inverser les embouts et le brancher à une des prises, l'aspiration peut le déboucher (pour un flexible standard uniquement).
- Vérifiez la tuyauterie, si à un endroit d'installation apparente un raccord est mal collé ou fuit, s'il n'y a pas de bouchon, alors déterminez la prise bouchée en essayant d'aspirer de la prise la plus loin à la plus proche. Vous pouvez au besoin utiliser votre centrale pour le débouchage. Démontez votre appareil et portez le vers la prise à déboucher. Adaptez le flexible entre la prise et l'entrée d'air de la centrale. Vous pouvez également ouvrir et fermer par à-coup une autre prise afin de faire monter le débit. Remettez votre appareil en place en suivant les instructions de montage.
- Vous n'arrivez pas à rétablir l'aspiration, faites appel à votre technicien...

DÉPANNAGE

Problème : Electrique

Voyant jaune éteint :

- Vérifiez si le cordon d'alimentation électrique est branché.
- Vérifiez le disjoncteur de votre circuit électrique.

Voyant jaune éclairé :


- La centrale est munie d'un fusible de sécurité situé sur l'appareil. Vérifiez celui-ci et si besoin remplacez-le par un neuf de même équivalence.
- Vérifiez le circuit de 24 Volts de la Centrale en débranchant le circuit prise et en shuntant les deux cosses 24 Volts si la centrale fonctionne.
- Vérifiez le circuit prises.
- Si vous avez un flexible à interrupteur la panne peut être au niveau de l'interrupteur ou une mauvaise position de l'embout.

Voyant rouge éclairé :

- Et clignote lentement, indique une surchauffe du moteur, attendez quelques minutes et réarmez le bouton vert. Si le problème persiste faites appel à votre technicien...
- Et clignote rapidement, indique qu'il faut nettoyer le filtre. Suivre les instructions page 6. Réarmez le bouton vert, si le voyant s'allume de nouveau faites appel à votre technicien...

Vous n'arrivez pas à rétablir l'alimentation électrique, faites appel à votre technicien...

ENCOMBREMENT CENTRALE

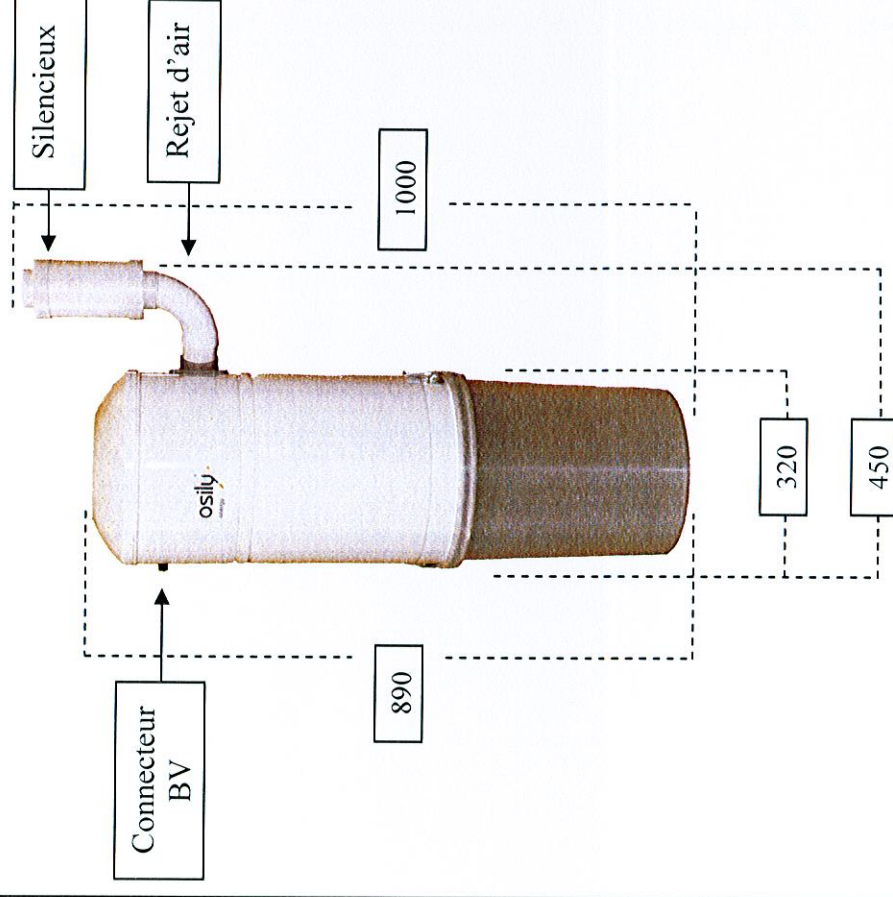





ENTRETIEN

CARTOUCHE FILTRE LAVABLE : A Laver 3 à 4 fois par an.

Remplacement conseillé : - tous les 4 ans

- 1) Décrochez la cuve.
- 2) Retirez le cône de sa nervure support.
- 3) Videz la cuve.
- 4) Dévissez l'écrou papillon pour retirer la cartouche filtre.
- 5) Le laver au jet sous le robinet ou dans un seau.
- 6) Remettre en place le filtre propre et sec.
- 7) Revissez à fond l'écrou à papillon fixant le filtre sur son étrier.
- 8) Remettez en place le cône puis le seau.

REPLACER LES CHARBONS AU BOUT DE 400 HEURES D'UTILISATION.

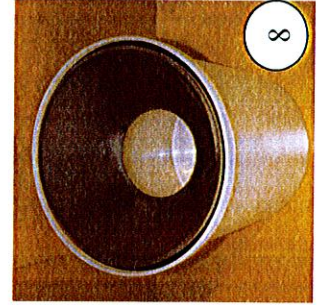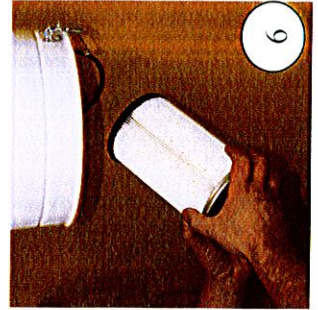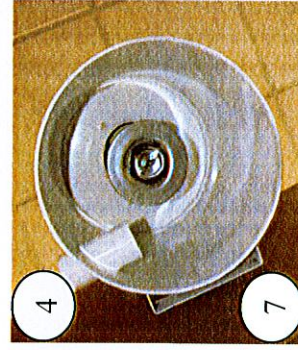
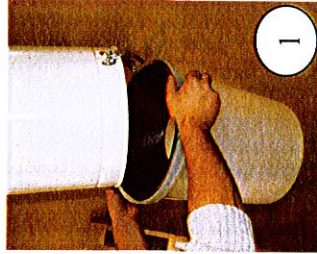


ADAPTATION CENTRALE AVEC SAC

Le sac est conseillé car il amène une filtration supplémentaire et donc une protection du moteur plus importante. Plus besoin de vider et laver la cuve, juste de changer de sac.

- 1) Décrochez la cuve.
- 2) Supprimer le cône.
- 3) Mettre l'adaptateur en position dans l'entrée d'air.
- 4) Mettre le sac en position dans l'adaptateur.

Entretien : Remplacement du sac dès qu'il est plein.

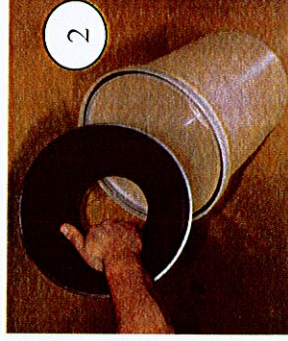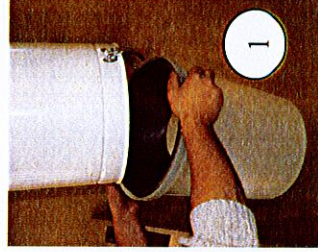

Adaptateur

